

Посібник користувача
Моделі
MLC 844

UA

Посібник користувача

УКРАЇНСЬКА

Перед першим використанням печі уважно прочитайте інструкції з її встановлення та технічного обслуговування, які надаються разом з обладнанням.

Залежно від моделі, аксесуари, що входять у комплект постачання, можуть відрізнятися від представлених на фотографіях.

Зміст

Опис приладу 4
Панель управління. 4
Символи на перемикачі функцій 5
Функції мікрохвильової печі 5
Рівні потужності мікрохвильової печі 5
Опис дисплея 6
Налаштування часу. 6
Приховування та відображення годинника 7
Використання мікрохвильової печі 7
Функції мікрохвильової печі. 7
Використання таймера 7
Мікрохвильова піч. 9
Швидкий запуск 9
Розморожування за часом. 9
Розморожування за вагою. 10
Комбіновані функції 10
Інструкції з техніки безпеки 11
Блокування. 11
Демонстраційний режим 11

Опис приладу

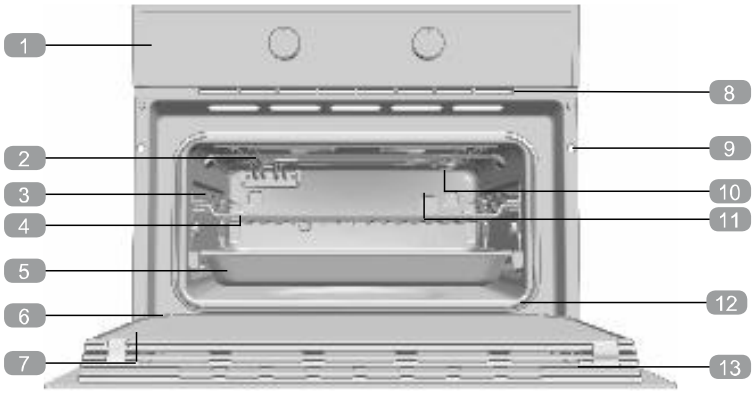

1	Панель управління	8	Випускний отвір для повітря
2	Елемент гриля	9	Кріплення
3	Опори для деки	10	Світильник
4	Сітчаста решітка	11	Задня панель
5	Деко	12	Ущільнення мікрохвильової печі
6	Шарнір	13	Дверцята
7	Внутрішнє скло		

Панель управління

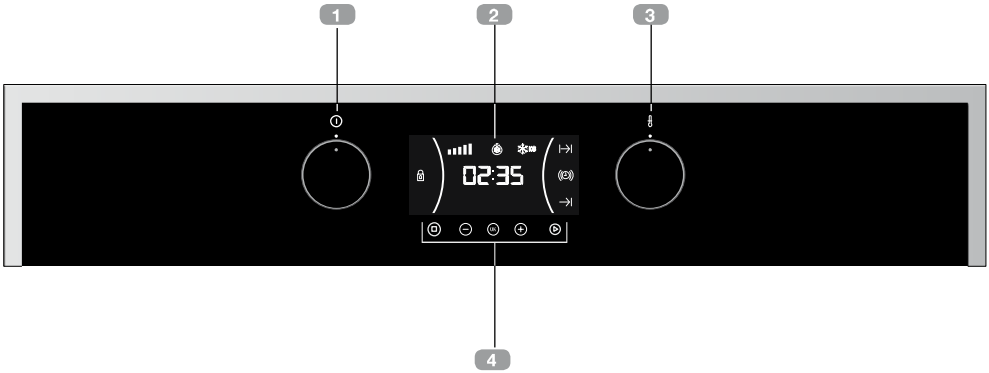

1	Ручка управління функціями	3	Ручка управління температурою
2	Дисплей	4	Сенсорні кнопки

Символи на перемикачі функцій



Модель MLC 844



Функції мікрохвильової печі



КОРИСНА ІНФОРМАЦІЯ

Опис принципів використання кожної із цих функцій міститься в посібнику з приготування їжі, який надається разом із піччю.



ВИМКНЕННЯ МІКРОХВИЛЬОВОЇ ПЕЧІ



ГРИЛЬ



МІКРОХВИЛЬОВА ПІЧ + ГРИЛЬ



МІКРОХВИЛЬОВИЙ РЕЖИМ

Рівні потужності мікрохвильової печі

Вихідна потужність мікрохвильової печі	Продукти
200	Повільне розморожування делікатних продуктів; підтримання їжі в нагрітому стані
400	Приготування їжі з використанням невисокої температури; варіння рису Швидке розморожування, підігрівання дитячого харчування
600	Підігрівання та приготування їжі
800	Приготування овочів та інших продуктів харчування Приготування й сильне нагрівання Підігрівання та приготування невеликих порцій їжі
1000	Швидке нагрівання різних рідин

Опис дисплея



1 КНОПКИ

⊖, ⓞⓚ і ⊕ : дають змогу програмувати функції.

⊳: використовується для активації режимів приготування їжі.

⊡: дає змогу відключати режими приготування.

2 СИМВОЛИ

((⊙)) **ПОПЕРЕДЖЕННЯ ТАЙМЕРА:** з'являється на дисплеї після вибору функції таймера/годинника. Після завершення встановленого періоду часу лунає звуковий сигнал. Щойно відлік таймера завершиться, функція вмикання печі буде заблокована. Цю функцію також можна використовувати, коли в печі готуються страви.

I→I і →I **ПРОГРАМУВАННЯ:** їхня поява на дисплеї свідчить про те, що піч була запрограмована (тривалість приготування, час завершення цього процесу або загальний час роботи).

• I→I **Тривалість приготування:** ця функція дає змогу запрограмувати час приготування їжі, після завершення якого піч автоматично вимкнеться.

• →I **Час завершення процесу приготування:** цей параметр дає змогу запрограмувати час завершення процесу приготування та автоматичного вимикання печі.

• →I і →I **Тривалість приготування та час завершення цього процесу.** Це налаштування дає змогу запрограмувати тривалість приготування їжі та час завершення цього процесу.

Піч автоматично вмикається у встановлений час і працює впродовж заданого періоду приготування (тривалість приготування). Після цього вона автоматично вимикається в попередньо запрограмований час (час завершення процесу приготування).

БЛОКУВАННЯ: вказує на те, що сенсорні клавіші були заблоковані для запобігання зміни налаштувань малими дітьми.

Інші функції

НАГРІВАННЯ: свідчить про те, що в печі відбувається нагрівання їжі.

РОЗМОРОЖУВАННЯ ЗА ЧАСОМ: з'являється на дисплеї після активації функції розморожування за часом.

KG **РОЗМОРОЖУВАННЯ ЗА ВАГОЮ:** з'являється на дисплеї після активації функції розморожування за вагою.

СИМВОЛИ

Чутливість сенсорних клавіш постійно адаптується до умов довкілля.

Вмикаючи піч, переконайтеся у відсутності на скляній поверхні панелі залишків бруду та будь-яких сторонніх предметів.

Якщо дисплей у відповідний спосіб не реагує на торкання до нього, вимкніть піч на кілька секунд, а потім увімкніть її знову. Після здійснення цієї операції датчики автоматично налаштуються та нормально реагуватимуть на дотик.

НАЛАШТУВАННЯ ЧАСУ

- Після ввімкнення печі на годиннику блиматиме значення «12:00».
- Натискайте кнопки ⊖ або ⊕, щоби встановити потрібне значення годин.
- Натисніть кнопку ⓞⓚ, щоби підтвердити налаштування.
- Натискайте кнопки ⊖ або ⊕, щоби встановити потрібне значення хвилин.
- Натисніть кнопку ⓞⓚ, щоби підтвердити налаштування.

- Якщо ви хочете змінити час, утримуйте кнопку ⊖ або ⊕, допоки відповідне значення не почне блимати на дисплеї. Натисніть кнопку (ok) і дотримуйтесь інструкцій, наведених у попередніх пунктах.

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

У разі виникнення збою в мережі живлення налаштування годинника будуть втрачені, і на його дисплеї годинника блиматиме значення «12:00». У цьому разі потрібно буде знову налаштувати годинник і робочі програми.

ПРИХОВУВАННЯ ТА ВІДОБРАЖЕННЯ ГОДИННИКА

- Якщо ви хочете приховати годинник, утримуйте кнопку ⊡ упродовж 5 секунд.
- Якщо ви знову хочете вивести годинник на дисплей, утримуйте кнопку ⊡ упродовж 5 секунд.

Використання мікрохвильової печі

ФУНКЦІЇ МІКРОХВИЛЬОВОЇ ПЕЧІ

- Після налаштування годинника можна одразу переходити на використання печі. За допомогою спеціальної ручки оберіть функцію приготування їжі, а також встановіть потрібну температуру, використовуючи для цього відповідну ручку.

КОРИСНА ІНФОРМАЦІЯ

У моделях з електронним контролем температури під час повертання відповідної ручки на дисплеї відображається поточне значення.
Після вибору потрібної температури на дисплеї знову з'явиться годинник.

- Ви можете помітити, що під час приготування їжі на дисплеї з'являється символ, який вказує на те, що відбувається нагрівання продуктів. Цей символ автоматично зникає після досягнення заданої температури.
- Щоби вимкнути піч, встановіть регулятори в положення O.

КОРИСНА ІНФОРМАЦІЯ

Коли починається процедура приготування їжі, на дисплеї печі автоматично відображається загальний час для цього циклу (якщо не була встановлена тривалість або час завершення процесу приготування).

ВИКОРИСТАННЯ ТАЙМЕРА

Програмування звукового сигналу

1. Утримуйте кнопки ⊖ або ⊕ натисненими, допоки на дисплеї не почне блимати символ ((○)), після чого натисніть (ok). На дисплеї відобразиться значення «0_00».
2. Встановіть період, по закінченні якого ви хочете почути звуковий сигнал, натискаючи для цього кнопки ⊖ або ⊕. Пролунають 2 звукових сигнали, які підтверджують, що потрібний час був успішно встановлений, і розпочнеться зворотний відлік. На дисплеї повільно блиматиме символ ((○)).
3. Щойно спливе заданий час, буде поданий звуковий сигнал, який лунатиме впродовж 90 секунд. Водночас на дисплеї буде швидко блимати символ ((○)).

ПРИМІТКА

Зверніть увагу на те, що функція використання таймера не забезпечує автоматичне вимикання печі після закінчення певного періоду часу.

4. Щоби вимкнути звуковий сигнал, торкніться будь-якої кнопки. Після цього символ ((◎)) зникне з дисплея.

Якщо ви хочете змінити час таймера, повторіть дії, зазначені нижче. У режим управління таймером на дисплеї відображатиметься час, що залишився, який ви зможете змінити.

ПРИМІТКА

У режимі таймера час, що залишився, буде постійно відображатися на дисплеї. Якщо запрограмувати цю функцію, ви не зможете подивитися поточний час або загальний встановлений час приготування.

Програмування тривалості процесу приготування їжі

1. Оберіть потрібну функцію приготування та встановіть відповідну температуру, використовуючи для цього елементи управління печі.
2. Утримуйте кнопки ⊖ або ⊕ натисненими, допоки на дисплеї не почне блимати символ |→|, після чого натисніть (OK). На дисплеї відобразиться значення «0_00».
3. Встановіть період, по закінченні якого ви хочете почути звуковий сигнал, натискаючи для цього кнопки ⊖ або ⊕. Пролунають 2 звукових сигнали, які підтверджують, що потрібний час був успішно встановлений, і розпочнеться зворотний відлік. На дисплеї повільно блиматиме символ |→|.
4. Після завершення заданого періоду приготування піч вимкнеться, пролунає звуковий сигнал, а на дисплеї почне швидко блимати символ |→|.
5. Щоби прибрати звуковий сигнал і вимкнути символ |→|, торкніться кнопки ⊡. Після цього піч знову ввімкнеться.
6. Щоби вимкнути піч, встановіть регулятори в положення ⏻.

Ви можете в будь-який момент змінити час приготування їжі, що залишився, – для цього тримайте сенсорну кнопку ⊖ або ⊕ натиснутою, допоки на дисплеї не почне часто блимати символ |→|. Після цього натисніть кнопку (OK), щоби змінити поточне значення часу.

Програмування часу завершення процесу приготування

1. Оберіть потрібну функцію приготування та встановіть відповідну температуру.
2. Утримуйте кнопки ⊖ або ⊕ натисненими, допоки на дисплеї не почне блимати символ →|, після чого натисніть (OK). На дисплеї відобразиться значення «0_00».
3. Встановіть період, по закінченні якого ви хочете почути звуковий сигнал, натискаючи для цього кнопки ⊖ або ⊕. Пролунають 2 звукових сигнали, які підтверджують, що потрібний час був успішно встановлений, і розпочнеться зворотний відлік. На дисплеї повільно блиматиме символ →|.
4. Після завершення робочого циклу піч вимкнеться, пролунає звуковий сигнал, а на дисплеї часто блиматиме символ →|.
5. Щоби прибрати звуковий сигнал і вимкнути символ →|, торкніться кнопки ⊡. Після цього піч знову ввімкнеться.
6. Щоби вимкнути піч, встановіть регулятори в положення ⏻.

Ви можете в будь-який момент змінити час приготування їжі, що залишився, – для цього тримайте сенсорну кнопку ⊖ або ⊕ натиснутою, допоки на дисплеї не почне часто блимати символ →|. Після цього натисніть кнопку (OK), щоби змінити поточне значення часу.

Програмування тривалості приготування та часу завершення цього процесу

1. Оберіть потрібну функцію приготування та встановіть відповідну температуру.
2. Утримуйте кнопки ⊖ або ⊕ натисненими, допоки на дисплеї не почне блимати символ |→|, після чого натисніть (OK).

На дисплеї відобразиться значення «0_00».

3. Задайте тривалість процесу приготування, натискаючи кнопки ⊖ або ⊕. Пролунають 2 звукових сигнали, на дисплеї відображатиметься час, що залишився, і буде блимати символ |→|.
4. Натисніть кнопку (OK), щоби підтвердити встановлене значення часу.
5. Утримуйте кнопки ⊖ або ⊕ натисненими, допоки на дисплеї не почне блимати символ →|, після чого натисніть (OK). На дисплеї відобразиться значення «0_00».
6. Встановіть час завершення процесу приготування, натискаючи кнопки ⊖ або ⊕.
7. Після цього піч залишатиметься відключеною, на дисплеї світитимуться символи |→| і →|. На цьому процедура програмування печі завершується.
8. Коли настане час приготування їжі, мікрохвильова піч ввімкнеться та працюватиме впродовж запрограмованого періоду.
9. Під час приготування їжі, час, що залишився, буде відображатися на дисплеї, де також блиматиме символ |→|.
10. Після завершення заданого періоду приготування піч вимкнеться, пролунає звуковий сигнал, а на дисплеї почне блимати символ |→|.
11. Щоби прибрати звуковий сигнал і вимкнути символ |→|, торкніться будь-якої кнопки. Після цього піч знову ввімкнеться.
12. Щоби вимкнути піч, встановіть регулятори в положення ⏲.

Ви можете в будь-який момент змінити час приготування їжі, що залишився, – для цього тримайте сенсорну кнопку ⊖ або ⊕ натиснутою, допоки на дисплеї не почне часто блимати символ |→|. Після цього натисніть кнопку (OK), щоби змінити поточне значення часу.

МІКРОХВИЛЬОВИЙ РЕЖИМ

1. Оберіть потрібну функцію мікрохвильової печі.
2. На дисплеї за замовчуванням відобразиться значення «00:30» (функція швидкого запуску). Утримуйте кнопки ⊖ або ⊕ натиснутими, допоки на дисплеї не з'явиться значення «1:00».
3. Натисніть кнопку (OK) для підтвердження заданого значення.
4. На дисплеї відобразиться тривалість процесу приготування, що використовується за замовчуванням. Встановіть потрібний період часу, натискаючи кнопки ⊖ або ⊕.
5. Натисніть кнопку (OK) для підтвердження заданого значення.
6. На дисплеї відобразиться рівень потужності, що використовується за замовчуванням. Встановіть потрібну потужність, натискаючи кнопки ⊖ або ⊕.
7. Натисніть кнопку (OK) для підтвердження заданого значення.
8. Натисніть кнопку ⊳, щоб активувати робочу функцію мікрохвильової печі із заданими параметрами.

ШВИДКИЙ ЗАПУСК

1. Оберіть потрібну функцію мікрохвильової печі.
2. Натисніть кнопку ⊳, і піч одразу почне працювати в мікрохвильовому режимі з максимальною потужністю – цей процес триватиме 30 секунд.
3. Якщо ви захочете збільшити тривалість роботи печі, ще раз натисніть кнопку ⊳. Кожне натискання цієї кнопки збільшує час роботи на 30 секунд.

РОЗМОРОЖУВАННЯ ЗА ЧАСОМ

1. Оберіть потрібну функцію мікрохвильової печі.
2. Утримуйте кнопки ⊖ або ⊕ натиснутими, допоки на дисплеї не з'явиться символ ❄.
3. Натисніть кнопку (OK), щоби підтвердити встановлене значення часу.
4. На дисплеї відобразиться тривалість процесу розморожування, що використовується за замовчуванням. Задайте потрібну тривалість процесу розморожування, натискаючи кнопки ⊖ або ⊕.
5. Натисніть кнопку ⊳, щоб активувати функцію розморожування за часом із заданими параметрами.

ПРИМІТКА

Рекомендації щодо тривалості процесу розморожування містяться в спеціальному посібнику з приготування їжі.

КОРИСНА ІНФОРМАЦІЯ

Коли на дисплеї з'явиться слово «Turn», відкрийте дверцята, поверніть продукт і натисніть кнопку ⊙, щоби продовжити цикл.

РОЗМОРОЖУВАННЯ ЗА ВАГОЮ

1. Оберіть потрібну функцію мікрохвильової печі.
2. Утримуйте кнопки ⊖ або ⊕ натиснутими, допоки на дисплеї не з'явиться символ ❄ KG.
3. Натисніть кнопку OK, щоби підтвердити встановлене значення часу.
4. На дисплеї за замовчуванням почне блимати напис «F01». Встановіть потрібний режим розморожування, натискаючи кнопки ⊖ або ⊕.
5. Натисніть кнопку OK для підтвердження заданого значення.
6. На дисплеї почне блимати вага, що використовується за замовчуванням. Задайте потрібну вагу, натискаючи кнопки ⊖ або ⊕.
7. Натисніть кнопку OK для підтвердження заданого значення.
8. Натисніть кнопку ⊙, щоб активувати функцію розморожування за вагою із заданими параметрами.

У представленій нижче таблиці наведені програми розморожування за вагою, із зазначенням діапазонів ваги й тривалості процесів розморожування та відстоювання (для забезпечення рівномірної температури продуктів):

Програма	Харчовий продукт	Маса, кг	Час (хв)	Відстоювання (хв)
F01	М'ясо	0,10–2,00	2:10–43	20–30
F02	Птиця	0,10–2,50	2:20–58	20–30
F03	Риба	0,10–2,00	2–40	20–30
F04	Фрукти	0,10–0,50	2:36–13	10–20
F05	Хліб	0,10–0,80	2:25–19	10–20

КОРИСНА ІНФОРМАЦІЯ

Коли на дисплеї з'явиться слово «Turn» («Повернути»), відкрийте дверцята, поверніть продукт і натисніть кнопку ⊙, щоби продовжити цикл розморожування.

КОМБІНОВАНІ ФУНКЦІЇ

1. За допомогою перемикача оберіть функцію «Мікрохвильова піч + традиційна духова шафа».
2. На дисплеї відобразиться тривалість процесу приготування, що використовується за замовчуванням. Встановіть потрібний період часу, натискаючи кнопки ⊖ або ⊕.
3. Натисніть кнопку OK для підтвердження заданого значення.
4. На дисплеї відобразиться рівень потужності, що використовується за замовчуванням. Встановіть потрібну потужність, натискаючи кнопки ⊖ або ⊕.
5. Натисніть кнопку OK для підтвердження заданого значення.
6. Натисніть кнопку ⊙, щоб активувати робочу функцію із заданими параметрами.

ПРИМІТКА

Температуру можна змінити в будь-який момент, повернувши відповідну ручку.

ПРИМІТКА

Максимальна доступна потужність становить 600 Вт

Інструкції з техніки безпеки

БЛОКУВАННЯ

Цю функцію можна активувати в будь-який момент під час роботи печі.

Щоби це зробити, утримуйте кнопку (OK) натиснутою впродовж декількох секунд, допоки не пролунає звуковий сигнал, і на дисплеї не з'явиться символ 🔒. Після цього піч буде заблокована.

Якщо піч вимкнена, і ви активуєте функцію блокування, її не можна буде ввімкнути, навіть якщо була обрана якась функція приготування.

Якщо активувати цю функцію під час приготування їжі, заблокуються лише налаштування годинника та кнопки.

Щоби відключити функцію блокування, утримуйте кнопку (OK) натиснутою впродовж декількох секунд, допоки не пролунає звуковий сигнал.

ДЕМОНСТРАЦІЙНИЙ РЕЖИМ

Демонстраційний режим використовується в спеціальних залах, щоби показати клієнтам, як працює кожна функція печі, але без активації теплових навантажень.

Для його активації потрібно натиснути кнопки ⊖ і (OK).

Для відключення цієї функції ще раз натисніть ⊖ і (OK).